

EASYDEK

stofvrij werken

- BINNEN 5 MIN EEN RUIMTE AFSLUITEN
- STOFVRIJ, TOCHTVRIJ EN SPATDICHT
- WEL TOEGANKELIJK DANKZIJ ZELFKLEVENDE RITS
- PROFESSIONELE UITSTRALING




EASYDEK STOFDEUR®


AFMETING 2,4 M X 1,2 M

De Easydek Stofdeur kan middels een zelfklevende tape op het kozijn worden aangebracht. Zorg voor een droge, schone en vetvrije ondergrond. Gebruik een tape dat geen lijmresten achterlaat of de ondergrond beschadigt.

→ INHOUD

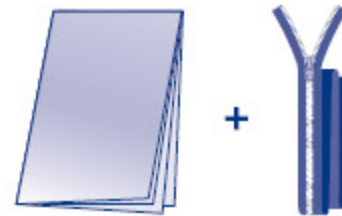


→ WERKWIJZE

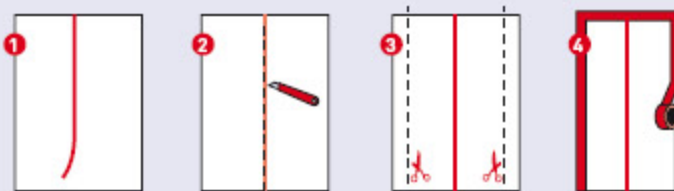

- 1 RITS PLAKKEN OP FOLIE
- 2 FOLIE SNIJDEN BIJ DE RITS
- 3 FOLIE BIJKNIPPEN PASSEND OP HET KOZIJN
- 4 FOLIE PLAKKEN OP HET KOZIJN MET TAPE

→ OPTIES RITS GEBRUIK

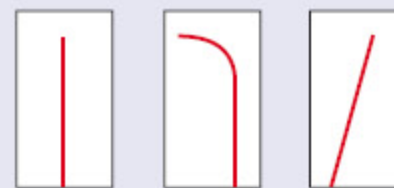

Tip: voor normale werkzaamheden; het uiteinde van de rits aan de onderkant van de folie plakken

MEER PROFESSIONELE BESCHERMPRODUCTEN ↓

WWW.EASYDEK.COM



FLOOR COVER



CARPET COVER



MULTI COVER BASIC



MULTI COVER ADEMEND



MULTI COVER EVENT



MULTI COVER PREMIUM



GLASS COVER



COUNTER TOP COVER



FRAME COVER



MULTI COVER AFDEKTAPIJT



EASYDEK STUCLOPER



EASYDEK KLEEFMAT



EASY TAPE

VOOR ADVIES:
033 - 285 92 22